

Indicazioni per la posa dei profili Eleni Decor



1 Per i profili oltre una certa dimensione, Eleni Decor, predispone un incavo per l'inserimento di un profilo metallico a "L" che, oltre a permettere la planarità, garantisce una sicura tenuta dell'elemento decorativo.



2 Si consiglia di utilizzare della colla da cappotto in più punti, per tutta la lunghezza del profilo.




3 Inserire il profilo Eleni Decor nell'apposita staffa metallica.



4 Controllare l'aderenza del profilo sulla muratura.



5 Lungo il perimetro della sezione, applicare il sigillante acrilico quarzato verniciabile, avendo cura che le superfici siano pulite e non rese umide da un elevato tasso di umidità atmosferico. Tale applicazione permetterà di unire il successivo profilo decorativo, fungendo da "giunto di dilatazione" in caso di sbalzi termici. Si consiglia di rimuovere l'esubero.

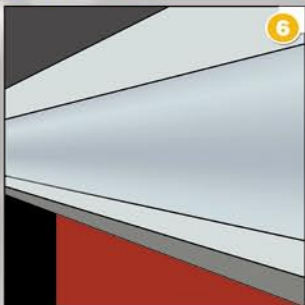

6 Profilo Eleni Decor finito in opera, pronto per essere pitturato con qualsiasi tipo di finitura.

ELENI
Decor