


# ISTRUZIONI DI POSA

PER UN CORRETTO MONTAGGIO DELLE CORNICI ELENI DECOR  
CON IL SISTEMA "GIUNTO ELASTICO ANTI-CREPE"



1. Assicurarsi che la muratura sia pulita e tracciare le linee guida per un corretto posizionamento.

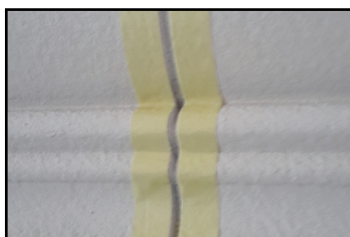

2. Applicare un nastro adesivo di carta sulle parti terminali dei profili da giuntare.



3. Applicare con una spatola dentata il collante sulla parte a contatto con la muratura e dopo il corretto posizionamento premere con cura il profilo sul muro. Unire il profilo successivo appoggiando il distanziale integrato della cornice.



4. Riempire il foro lineare di giunzione lasciato dal distanziale con il sigillante di tipo MS-SPECIAL per creare il giunto elastico.



5. Lisciare subito la fuoriuscita di sigillante sulla giunzione dei 2 elementi e poi togliere il nastro adesivo.



6. Dopo che il sigillante si è asciugato, tinteggiare con una pittura elastomerica per esterno applicando almeno due mani non diluite.

## ATTENZIONE

È sconsigliata la posa dei profili decorativi con una temperatura inferiore ai 5 gradi.